PROGRAMOVERSIKT

Advarsel:

- **Dersom det oppstår en feil eller man ønsker å forandre på programmet som er blitt valgt, må "START"-knappen trykkes inn og holdes inne (i ca. 5 sekunder), inntil tilhørende indikatorlampe slutter å lyse! For ytterligere detaljer om feilsøking, se kapitlet "Feilsøkingsliste" i bruksanvisningen.**
- **Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for "Start" har sluttet å lyse. Dersom maskinen slås av under drift, vil den, når den slås på igjen, starte der programmet ble avbrutt.**

Indikatorlampe for Start:
Lyser når maskinen er igang.
Blinker hvis det oppstår en feil.
Slutter å lyse når programmet er ferdig.

Programvelger
0 = Off.

Symbol Program	Servise	Temperatur skylling ved programslutt:	Vaskemiddelbeholder: +) med forvask -) uten forvask		Forbruk ***					
					Normalvask					
			** Lite kammer	Stort kammer	Vann (Liter)	Strøm (kWt)	Tid (Min.)			
Forvask (kald)	Servise som skal vaskes senere.	-	-	-	**5,0**	**0,02**	**9**			
Øko 50 °C * 1)	Lite skittent servise, med gjenværende matrester.	65 °C	+	+	**18.0**	**1.40**	**87**			
Normal 65 °C	Normalt eller meget skittent servise.	65 °C	+	+	**22.0**	**1,64**	**93**			

*) Anbefalt program hvis (den nye generasjon) enzymbaserte vaskemidler blir brukt.
**) Forvask.
***) Gjelder under normale forhold. Disse data kan variere avhengig av mengde, temperatur eller vannets hardhet eller tilførselstrykk.
1) Jfr. programmet på forbruksplaten.

Hurtig guide

Se også "Plassering av serviset", der det gis detaljert informasjon og mange gode råd.

Daglig kontroll:

1. Åpne vanntilførselen:
2. Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre.
3. Sørg for at vannet når frem til alle gjenstandene og at dusjarmen kan rotere fritt.
4. Hell i vaskemiddel og kontroller at det er nok salt og skyllemiddel.
5. Lukk døren godt igjen

Råd:

Servise:

- Plasser serviset opp-ned.

Bestikk:

- For å oppnå bedre plass kan bestikkurven fjernes.
- For best mulig vaskeresultat bør bestikk fordeles uten å sorteres i bestikkurven med håndtaket ned.
- Bestikket kan også plasseres med håndtaket opp for å unngå skader.

Kopper:

- Plasser koppene på skrå, slik at vannet lett renner av.

Sølvbestikk:

- Vask det for hånd straks etter bruk. Følg anvisningene på vaskemiddelet.

Vær oppmerksom på følgende:

- **Vask kun gjenstander som tåler maskinvask.**
- Gjenstander av tre eller aluminium kan misfarges.
- Enkelte plastmaterialer er ikke varmebestandige.
- Gjenstander av tinn blir matte.
- Servise med dekorasjoner (ikke emaljerte) kan falme.
- Noen typer glass kan bli gråhvite.

Serviseholdere:

- horisontal posisjon: kopper, glass med stett
- vertikal posisjon: tallerkener.

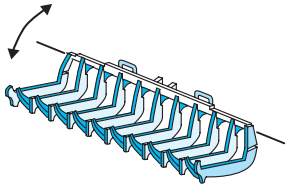

Øvre kurv

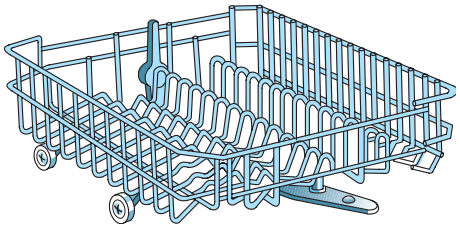

Nedre kurv:

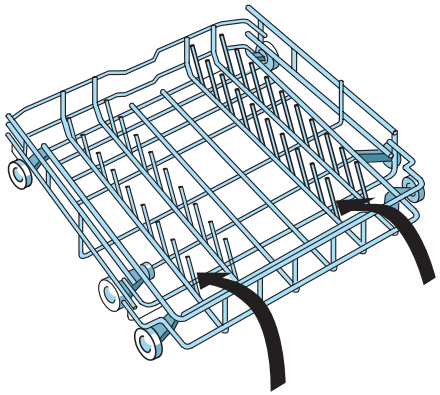

Bestikkurv: kan fjerne for å oppnå bedre plass.